LIVRET D'UTILISATION

D770-D770A

FR

Sagemcom

Cher/Chère client(e),

Vous venez d'acquérir un téléphone de nouvelle génération Sagemcom et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez. Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin.

Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce livret d'utilisation.

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section "**Recommandations et consignes de sécurité**, page 3".

CE Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur le site **www.sagemcom.com** rubrique "**support**" ou la demander à l'adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France

Copyright © Sagemcom Broadband SAS
Tous droits réservés
Sagemcom est une marque déposée.

Sommaire

Sommaire 2
Recommandations et consignes de sécurité 3
Découvrez... 4
Le pack 4
Votre téléphone 4
Installez... 6
Raccorder la base 6
Mettre en service le combiné 6
Mettre en charge le combiné 7
L'écran du combiné 7
Allumer / Éteindre le combiné 8
Le remplacement de la batterie 8
La navigation dans les menus 9
L'arborescence des menus 12
Communiquez... 14
Gérer un appel 14
Les options en cours de communication 14
Gérer plusieurs appels 15
Utiliser des combinés supplémentaires 16
Localiser votre combiné 18
Écouter vos messages 18
Verrouiller / Déverrouiller le clavier 18
Utiliser le répertoire 19
Écoutez et enregistrez... (modèle D770A) 21
Activer / Désactiver le répondeur 21
Les annonces de votre répondeur 21
Enregistrer un mémo 22
Écouter vos messages 22
Effacer tous les anciens messages 23
Paramétrez 24
Le téléphone 24
Le combiné 25
La base 27
La ligne 28
Le répondeur 28
Le réveil 30
Tracez vos appels... 31
Les journaux des appels 31
Environnement 33
Garanties 34
Garanties et dispositions exclusivement pour France 34

Recommandations et consignes de sécurité

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.
Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 2,4 V 600 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

N'installez pas votre téléphone ni en extérieur, ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et + 40 °C.

Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une mauvaise transmission.

Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Des pieds anti-dérapants équipent la base, ceux-ci assurent la stabilité et ne laissent pas de traces sur la surface des meubles. Toutefois, compte tenu de la diversité des laques et vernis utilisés par les fabricants de mobilier, on ne peut exclure que des traces soient laissées sur la surface des meubles. Sagemcom Broadband SAS décline toute responsabilité en cas de tels dommages.

N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions du chapitre "Environnement" présent dans ce livret.

Ce produit est destiné à être connecté au réseau téléphonique analogique public de chaque opérateur de réseau français, belge, suisse ou luxembourgeois Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni. En cas de problème, contactez en premier lieu votre fournisseur.

Découvrez...

Le pack

Vérifiez la présence des éléments suivants dans votre pack :

- ☑ une base D770 ou D770A selon modèle,
- ☑ Une batterie rechargeable (type NiMH 2.4 V 600 mAh),
- ☑ un cordon de raccordement téléphonique,
- ☑ un bloc secteur équipé de son cordon de raccordement,
- ☑ Un guide d'installation rapide.

Dans le cas où vous auriez acheté un pack DUO ou TRIO, vous trouverez en supplément pour chaque combiné supplémentaire :

- ☑ un chargeur,
- ☑ un bloc secteur équipé de son cordon de raccordement,
- ☑ Une baetterie rechargeable (type NiMH 2.4 V 600 mAh),

Votre téléphone

La base

1 Emplacement du combiné.
2 Bouton Recherche combiné(s) / Appairage.
- *Appui long* : appairage des combinés.
- *Appui court* : recherche des combinés.

3 Voyant lumineux *.

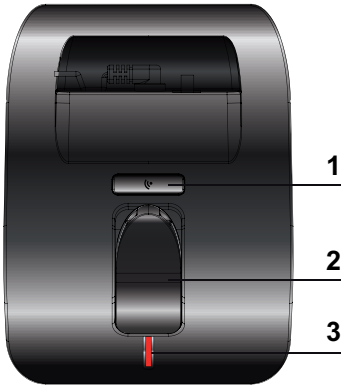

Fonctionnement du voyant lumineux * :

Fixe	Communication en cours - ou - Répondeur activé
Clignote	Nouveau(x) message(s) répondeur - ou - Accès au menu répondeur depuis le combiné / interrogation à distance. - OU - Enregistrement d'un message en cours

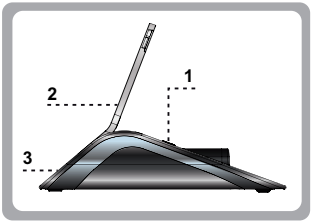

* D770A seulement

Le combiné

1	Écouteur
2	Ecran graphique
3	Navigateur
4	Touche OK / Menu : • Confirmer • Accéder au menu / aux options
5	Touche "Raccrocher" • *Appui court* : revenir au menu principal. • *Appui court* :Terminer un appel (en cours de communication) • *Appui long* : éteindre / allumer le combiné.
6	Clavier alphanumérique
7	Touche "Dièse" : • *Appui long* : (dés)activer le mode silencieux
8	Touche Mute : couper le microphone (en cours de communication)
9	Microphone
10	Touche C / intercom : • Retour au menu précédent • Corriger saisie / annuler une action. • Appeler un autre combiné (depuis l'écran d'accueil)
11	Touche "Décrocher"
12	Touche 1: • *Appui long* : Accéder à la messagerie vocale (pour modifier le numéro, reportez-vous au paragraphe "Modifier le numéro de la messagerie vocale ", page 25
13	Touche "Etoile" *Appui long* : (dé)verrouiller le clavier
14	Touche "mains-libres" • Activer / désactiver le mode mains-libres (en cours de communication)
15	Touche R (flashing, gérer plusieurs appels)

Installez...

Raccorder la base

Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début de ce livret.

1 Munissez-vous du cordon de raccordement téléphonique, encliquetez la prise téléphonique dans son logement et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique.
2 Munissez-vous du bloc d'alimentation. Raccordez la du cordon à la base, et le bloc à la prise murale.

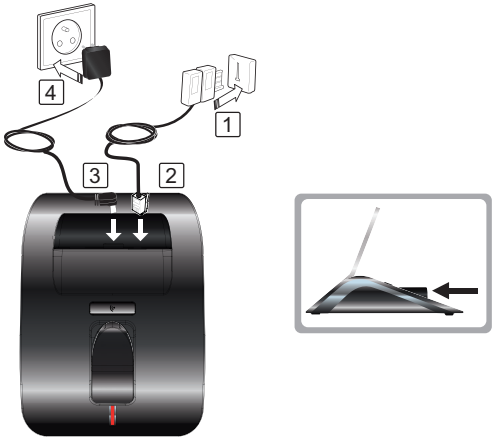

Mettre en service le combiné

1 Munissez-vous de la batterie qui se trouve dans l'emballage.
2 Insérez le connecteur dans son logement tout en respectant l'orientation des fils.
3 Glissez le bloc batterie dans son logement.
4 Remettez la trappe du bloc batterie en place.

Mettre en charge le combiné

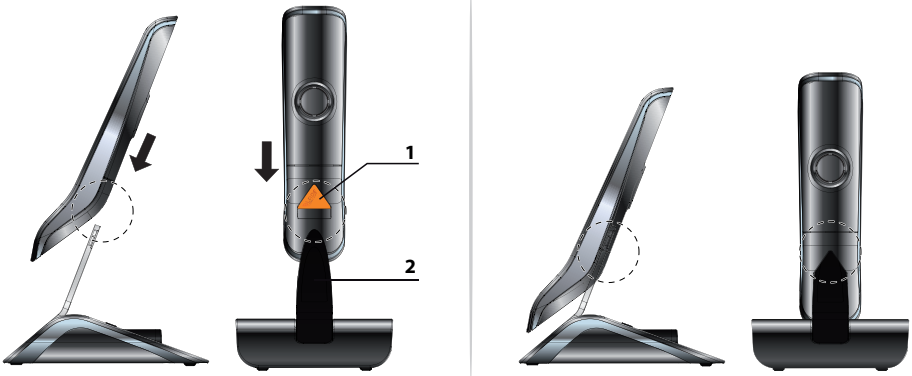

1 Insérez délicatement le combiné sur la lame de charge de la base. Des contacts dissimulés dans l'épaisseur de la lame assurent le contact électrique avec le combiné.
2 Glissez le combiné vers le bas.
3 Procédez à un cycle complet de charge de la batterie

L'icône de charge de la batterie est animée pour vous informer que le chargement est en cours. L'icône devient fixe quand la batterie est chargée.

À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 15 heures. Pendant la charge, la batterie peut s'échauffer. Cet état est tout à fait normal et sans danger.

L'écran du combiné

En veille ou en cours d'utilisation, l'écran de votre combiné vous informe de l'état de votre téléphone, et notamment :

1 **Icônes d'état** : indique l'état actuel de votre téléphone.
2 **Zone d'informations** :
- Ecran de veille :affiche à l'état normal le nom du combiné, l'heure et la date
- Dans les menus : affiche le nom du menu, la fonction ou le paramètre sélectionné.

3 **Zone d'actions** : affiche les actions associées aux touches multifonctions C INT et OK MENU dans le menu en cours (reportez-vous au paragraphe "Les touches multifonctions ", page 9).

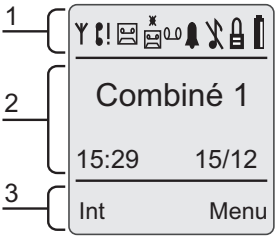

LES ICÔNES AFFICHÉES

	Signal DECT : clignote lorsque le combiné est hors de portée de la base ou lorsque la base n'est pas alimentée		Clavier verrouillé
	Appel(s) manqué(s) non consulté(s)		Mode silencieux activé
	Répndeur activé		État de charge de la batterie
	nouveau(x) message(s) répondeur		Haut-parleur activé
	Message(s) vocal(s) non consulté(s)		Appel en cours
	Réveil activé		

Allumer / Éteindre le combiné

Pour allumer le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge .

Pour éteindre le combiné, appuyez longuement sur la touche rouge . Le message **Éteindre combiné?** s'affiche. Appuyez sur la touche OK MENU pour confirmer.

Le remplacement de la batterie

1. Arrêtez le combiné.
2. Enlevez la trappe de la batterie.
3. Retirez l'ancienne batterie, insérez la batterie neuve.
4. Replacez la trappe batterie.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre "Environnement", page 33.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries du type NiMH 2,4 V 600 mAh rechargeables homologuées, n'utilisez jamais de batteries non rechargeables.

La navigation dans les menus

Le navigateur

Pour accéder au menu du téléphone, appuyez sur la touche OK MENU.
Dans le menu principal, appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ ou la gauche ◀ ou la droite ▶ du navigateur.
Dans la liste des options, appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ du navigateur.

Depuis l'écran d'accueil:
Accédez au journal des appels reçus
Dans le menu:
Naviguez vers la gauche (◀)

Depuis l'écran d'accueil:
Accédez au journal des appels émis
Dans le menu:
Naviguez vers le haut (▲)

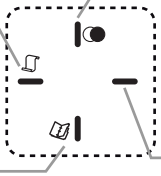

Depuis l'écran d'accueil:
Accédez au répertoire
Dans le menu:
Naviguez vers le bas (▼)

Depuis l'écran d'accueil:
aucune action
Dans le menu:
Naviguez vers la droite (▶)

Les touches multifonctions

Votre téléphone présente deux touches C INT et OK MENU dites "multifonctions" car vous pouvez les utiliser de plusieurs façons :

	Depuis l'écran de veille	Dans un menu
OK MENU	Accéder au menu du téléphone.	Entrer dans un menu, valider une action dans un menu.
C INT	Effectuer un appel Intercom (appeler un autre combiné).	Revenir au menu précédent. Effacer des caractères. Chaque appui efface le caractère précédant le curseur.

Le menu principal

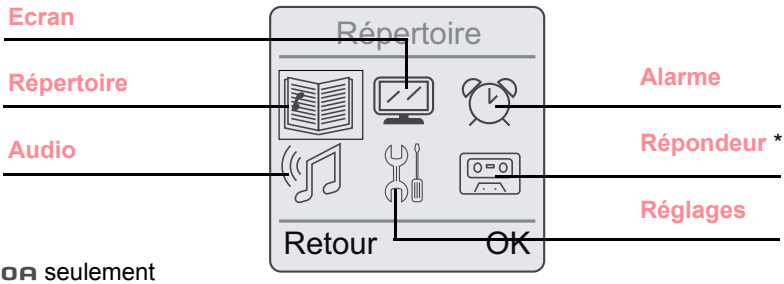

* D770A seulement

Illustration

Pour naviguer dans les menus, utilisez le navigateur ainsi que les deux touches multifonctions :

1 Appuyez sur la touche OK MENU. Le menu principal s'affiche à l'écran.
2 Dans le menu principal, appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ ou la gauche ◀ ou la droite ▶ du navigateur pour sélectionner le menu recherché.
3 Validez votre choix en appuyant sur la touche OK MENU.
4 appuyez sur le haut ▲ ou le bas ▼ pour faire défiler les menus et accéder à la fonctionnalité recherchée.
5 Validez votre choix en appuyant sur la touche OK MENU.
6 Annulez votre choix / Quittez le menu affiché :
   • soit en appuyant sur la touche C INT .
   • soit en appuyant sur la touche ■ : l'écran d'accueil s'affiche.

Réglages nécessaires avant l'utilisation

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Il est recommandé de régler la date et l'heure précisément, cela vous permettra de suivre chronologiquement vos appels et vos messages.

Si vous disposez de l'option Présentation du numéro, selon votre opérateur, le réglage de l'heure et de la date s'effectuera automatiquement lorsque vous recevrez un appel.

Pour accéder au menu de réglage de la date et de l'heure :

1 Appuyez sur la touche OK MENU. Le menu principal s'affiche sur l'écran.
2 Sélectionnez le menu **Réglages** en utilisant les touches haut ▲ ou le bas ▼ ou la gauche ◀ ou la droite ▶ du navigateur. Appuyez sur la touche OK MENU.
3 Faites défiler les menus jusqu'au menu **Date et Heure** en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼ du navigateur. Appuyez sur la touche OK MENU.
4 Faites défiler les menus jusqu'au menu **Régl.Date/heure** en appuyant sur le haut ▲ ou le bas ▼ du navigateur. Appuyez sur la touche OK MENU
5 Saisissez l'heure : en utilisant les touches du clavier numérique (les heures, puis les minutes).
6 Validez votre saisie en appuyant sur la touche OK MENU.
Saisissez la date : en utilisant les touches du clavier numérique (le jour, le mois, puis l'année) sous la forme JJ.MM.AAAA.
7 Validez votre saisie en appuyant sur la touche OK MENU.

Vous venez de régler la date et l'heure de votre téléphone. Vous pouvez également régler le format d'affichage de l'heure et de la date (voir "**Régler le format de la date et de l'heure**", page 25).

Reportez-vous à la section "**L'arborescence des menus**", page 12 pour découvrir les différentes fonctionnalités de votre téléphone.

Les procédures dans votre livret

Les procédures de votre livret sont présentées sous forme de fiches.
Afin d'en faciliter l'application, chacune d'elles introduit, selon les cas :

- les touches associées pour accéder directement à la fonction décrite, et/ou
- le chemin vous permettant d'accéder à la fonction décrite depuis le menu.

EXEMPLE : COMMENT ACTIVER LE MODE SILENCIEUX

(appui long)	signifie que vous pouvez utiliser la ou les touches proposées pour accéder à la fonction.
Allez dans le menu **Audio** > **Régl.sonnerie** > **Volume** > **Désactivé**	signifie que vous accédez à cette fonction en affichant le menu, puis en descendant dans les menus affichés jusqu'à la fonction **Volume** et en sélectionnant l'état **Désactivé**.

L’arborescence des menus

Répertoire	Nouv.contact	
	Option	Appeler contact
		Modifier contact
		Afficher entrée
		Copier *
		Tout copier *
		Effacer
		Tout supprimer
		Capacité
		Modifier groupe
		Numérot.abrég
Audio	Régl.sonnerie	Appels externes
		Appels internes
		Volume
		Silence
	Bips d’alerte	
Ecran	Nom combiné	
	Économis. écran	
	Contraste	
Réglages	Date et Heure	Format heure
		Format de date
		Régl.Date/heure
	Ecran	
	Date et Heure	
	Combiné	Choix base
		Langue
		Décroché auto
		Souscrire comb.
		Dé-souscrire
		Réinit combiné
	Base	Durée flash
		Mode numérot.
		Intrusion
		Changer PIN
		Réinit. base
	Boite vocale	

* Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base (reportez-vous à la section “Associer un nouveau combiné”, page 26).

Alarme	**Alamre X ***	**Activati./désac**	* : X de 1 à 5
		Heure	
		Mélodie	
Répondeur **	**Écouter mesages**		** : modèle D770A
	Effacer mesges		
	Rép.Act./Désact		
	Réglag. Annonce		
	Enreg. mémo		
	Réglages **	**Mode réponde.**	
		Langue répond.	
		Nbr. sonneries	
		Durée enreg.	
		Accès à distance	

Communiquez...

Gérer un appel

Émettre un appel

DEPUIS LE COMBINÉ - MÉTHODE 1

1 Composez le numéro de votre correspondant.
En cas d'erreur, appuyez sur la touche C INT pour effacer le dernier caractère saisi.

2 Appuyez sur la touche verte .

DEPUIS LE COMBINÉ - MÉTHODE 2

1 Appuyez sur la touche verte .
2 Composez le numéro de votre correspondant. Un signal sonore est émis.

En fin de communication, appuyez sur la touche rouge du combiné et reposez le combiné sur sa base.

Recevoir un appel

1 Appuyez sur la touche verte pour prendre la communication.

2 En fin de communication, appuyez sur la touche rouge du combiné et reposez le combiné sur sa base.

Un signal sonore est émis.

Votre combiné comprend la fonction Décroché auto. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Décrocher automatiquement", page 26.

Les options en cours de communication

Vous pouvez utiliser les options suivantes en cours de communication :

Activer / Désactiver le mode mains-libres

HAUT-PARLEUR DU COMBINÉ

En cours de communication, appuyez sur .

L'icône apparaît sur l'écran du combiné.

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la fonction mains-libres est indisponible jusqu'au prochain cycle de charge.

Ajuster le volume

Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche ▲ du navigateur .
Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche ▼ du navigateur.

Activer / Désactiver le mode secret

Le mode secret vous permet de ne pas être momentanément entendu par votre interlocuteur.

En cours de communication, appuyez sur la touche MUTE. L'icône apparaît sur l'écran du combiné.

Gérer plusieurs appels

Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels lorsque vous êtes déjà en communication (selon opérateur).

Ces appels peuvent être gérés avec la touche R.

Recevoir un second appel

En cours de communication, un bip sonore signale l'arrivée d'un second appel.

Pour prendre cet appel, appuyez sur la touche R puis sur la touche 2.

Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le nouveau correspondant.

Émettre un second appel

En cours de communication, appuyez sur la touche R puis composez le numéro de votre correspondant.

Basculer d'un appel à l'autre

Appuyez sur la touche R puis sur la touche 2 pour basculer d'un appel à l'autre.

L'appel en cours passe en attente et vous reprenez en ligne l'appel précédent.

Terminer l'un des appels en cours

Appuyez sur la touche R puis sur la touche 1 pour terminer l'appel en cours.

Vous reprenez en ligne l'appel restant.

Mener une conversation avec 2 correspondants (Conférence à 3)

Appuyez sur la touche R puis sur la touche 3.

Vous pouvez alors dialoguer avec vos deux correspondants en même temps.

Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur la touche rouge .

Utiliser des combinés supplémentaires

Vous pouvez associer des combinés supplémentaires à votre téléphone. Vous pourrez alors émettre, recevoir des communications extérieures ou entre ces combinés.

Vous devez au préalable appairer les combinés à la base. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Associer un nouveau combiné", page 26.

Appeler un autre combiné (intercom)

Appuyez sur la touche C INT .

Si vous n'avez que deux combinés appairés à la même base:
Le combiné appelé sonne automatiquement. Vous n'avez qu'à accepter l'appel.

Si vous avez plus de deux combinés appairés à la même base :

1 Appuyez sur la touche C INT . Sélectionnez le combiné avec la touche ◂ ou ▸ .
2 Appuyez sur la touche OK MENU . Le combiné sélectionné sonne.
3 Acceptez la communication depuis le combiné appelé.
4 En fin de communication, appuyez sur la touche ■ .

Joindre une conversation en cours

Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base.

Si le mode intrusion est activé, vous pouvez joindre une conversation depuis un autre combiné enregistré sur la même base (**reportez-vous à la section "Activer / Désactiver le mode intrusion**", page 25).

Depuis un autre combiné (enregistré sur la même base), appuyez sur la touche verte ■ .
Vous joignez alors la conversation en cours.

Transférer un appel sur un autre combiné

Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base.

En cours de communication, appuyez sur la touche C INT .

Si vous n'avez que deux combinés appairés à la même base :
L'appel est directement transféré sur le deuxième combiné.

1 Acceptez la communication depuis le deuxième combiné.
2 Raccrochez depuis le premier combiné en appuyant sur la touche rouge .

Pour **annuler le transfert** avant le décroché du second combiné, appuyez sur la touche C INT .

Si vous avez plus de deux combinés appairés à la même base :

1 Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ le combiné sur lequel vous voulez transférer l'appel.
2 Appuyez sur la touche OK MENU. Le combiné appelé sonne.
3 Décrochez l'autre combiné puis transférez l'appel avec la touche rouge .

Basculer entre un appel externe et un appel interne

Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base.

En cours de communication, appuyez sur la touche C INT .

Si vous n'avez que deux combinés appairés à la même base : l'appel est directement transféré sur le deuxième combiné.

1 Acceptez la communication depuis le deuxième combiné. Votre interlocuteur est mis en attente.
2 Utilisez la touche C INT pour basculer entre les appels. Le message **En attente:** vous indique l'appel mis en attente.

Si vous avez plus de deux combinés appairés à la même base :

1 Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ le combiné sur lequel vous voulez transférer l'appel.
2 Appuyez sur la touche OK MENU. Le combiné appelé sonne.
3 Acceptez la communication depuis le deuxième combiné. Votre interlocuteur est mis en attente.
4 Utilisez la touche C INT pour basculer entre les appels. Le message **En attente:** vous indique l'appel mis en attente.

Conférence à 3

Pendant un appel, vous pouvez faire participer une deuxième personne du foyer en activant la communication sur un deuxième combiné.

Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base.

1. En cours de communication avec votre correspondant, appuyez sur la touche C INT .
2. Sélectionnez si nécessaire le combiné désiré avec la touche ▲ ou ▼ puis appuyez sur la touche OK MENU.
   Le combiné sélectionné sonne. Votre interlocuteur est mis en attente.
3. Acceptez la communication depuis le deuxième combiné.
4. Appuyez sur la touche OK MENU pour établir une conférence à 3.

Vous pouvez alors dialoguer tous ensemble. Les combinés affichent le message **Conférence**.

L'activation de la conférence à 3 n'est possible que si vous êtes en communication avec le correspondant interne.

Localiser votre combiné

Si vous avez égaré votre combiné, appuyez sur le bouton situé sur la base. Le combiné sonne.

Écouter vos messages

Si vous disposez d'une messagerie vocale auprès de votre opérateur, appuyez longuement sur la touche 1 ou composez directement le numéro communiqué par votre opérateur.

Suivez alors les instructions fournies par votre opérateur pour écouter et gérer vos messages.

L'icône apparaît à l'écran du combiné lorsque vous avez au moins un nouveau message.

Pour modifier le numéro de messagerie vocale, reportez-vous à la section "Modifier le numéro de la messagerie vocale", page 25.

Verrouiller / Déverrouiller le clavier

Cette fonction vous permet de verrouiller le clavier lorsque vous n'êtes pas en cours de communication.

Appuyez longuement sur la touche * pour verrouiller et déverrouiller le clavier.

Le message **Clavier bloqué** et l'icône apparaissent sur l'écran du combiné lorsque le clavier est verrouillé.

Utiliser le répertoire

Créer une fiche

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
Si aucune fiche n'existe, le message **Liste vide** s'affiche.
2 Sélectionnez **Nouv.contact** avec la touche ▲ ou ▼ et appuyez sur OK MENU.
3 Précisez les informations demandées en validant à chaque étape avec OK MENU :
- **Nom** : saisissez le nom de votre correspondant,
- **Numéro** : saisissez son numéro,
- **Groupe** : sélectionnez si besoin le groupe dans lequel inclure le contact avec la touche ◀ ou ▶.

Appeler le correspondant depuis sa fiche

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
2 Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ le correspondant à appeler.
3 Appuyez sur la touche OK MENU.
4 Sélectionnez l'option **Appeler contact** et appuyez sur OK MENU.

Vous pouvez également appuyer sur la touche verte pour appeler directement le correspondant sélectionné dans le répertoire.

Rechercher une fiche

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
2 Saisissez les premières lettres du nom.

Utilisez si nécessaire les touches ▲ ou ▼ pour affiner la recherche.

Modifier une fiche

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
2 Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ la fiche à modifier.
3 Appuyez sur la touche OK MENU.
4 Sélectionnez l'option **Modifier contact** et appuyez sur OK MENU.
5 Utilisez la touche C INT pour effacer les caractères un par un.
6 Modifiez le nom et/ou le numéro et/ou le groupe et validez avec OK MENU.

Effacer une fiche

L'action Effacer supprime la fiche sélectionnée. L'action Tout supprimer supprime toutes les entrées du répertoire.

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
2 Sélectionnez avec la touche ▲ ou ▼ la fiche à effacer.
3 Appuyez sur la touche OK MENU.
4 Sélectionnez l'option **Effacer** et appuyez sur OK MENU.
5 Confirmez la suppression en appuyant sur la touche OK MENU.

Consulter la mémoire du répertoire

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
2 Appuyez sur la touche OK.
3 Sélectionnez l'option **Capacité** et appuyez sur OK.
4 Le nombre de fiches existantes avec le nombre total possible s'affiche (2/100).

Associer un numéro abrégé à une fiche

La numérotation abrégée vous permet d'associer une touche numérique à une fiche du répertoire. Ainsi, pour appeler le correspondant en question, vous n'aurez qu'à appuyer longuement sur la touche correspondante. Le combiné compose alors automatiquement son numéro.

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
2 Appuyez sur la touche OK.
3 Sélectionnez l'option **Numérot.abrég** et appuyez sur OK.
4 Sélectionnez avec ▲ ou ▼ la touche numérique de votre choix et appuyez sur OK.
5 Sélectionnez avec ▲ ou ▼ le correspondant à associer et appuyez sur OK.

Transférer les fiches d'un combiné à l'autre

Vous devez posséder au moins deux combinés appairés sur la même base.

Chaque combiné possède son propre répertoire.
Pour transférer une ou plusieurs fiches d'un répertoire vers un autre combiné :

1 Allez dans le menu **Répertoire**.
2 Appuyez sur la touche OK.
3 Sélectionnez l'option désirée et appuyez sur OK.
   • **Copier** : pour transférer la fiche courante.
   • **Tout copier** : pour transférer toutes les fiches du répertoire.
4 Sélectionnez le combiné vers lequel transférer les données.
   Le combiné destinataire émet un son et affiche le message **Accepter ?**.
5 Acceptez le transfert sur le combiné destinataire en appuyant sur la touche OK.

Écoutez et enregistrez... (modèle D770A)

Le répondeur de votre téléphone possède deux modes d'accueil :

- **Réponse seule** : aucun message ne pourra vous être laissé et une annonce prévient de votre indisponibilité.
- **Rép. & enreg** : une annonce invite vos correspondants à vous laisser des messages.

La capacité d'enregistrement de votre répondeur est de 18 minutes : (3 minutes pour l'annonce et 15 minutes pour les messages).

Dès que la mémoire de votre répondeur est pleine, le répondeur passe automatiquement au mode "**Réponse seule**", l'icône clignote et le message "**Messages pleins**" s'affiche à l'écran. Vous devez lire vos messages et en effacer afin de libérer de la place mémoire.

Activer / Désactiver le répondeur

1 Allez dans le menu **Répondeur** > **Rép.Act./Désact**.

2 Sélectionnez l'état souhaité, **Activé** ou **Désactivé**, et validez avec OK MENU.

Les annonces de votre répondeur

Si vous n'avez pas enregistré d'annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement l'annonce pré-enregistrée.

Enregistrer votre annonce personnelle

1 Allez dans le menu **Répondeur** > **Réglag. Annonce** > **Enreg. annonce** > **Rép. & enreg** (ou **Réponse seule**).

2 Enoncez clairement votre annonce puis appuyez sur OK MENU pour terminer l'enregistrement. L'annonce enregistrée est diffusée.

La durée d'enregistrement maximale d'une annonce est de 180 secondes.

Ecouter votre annonce

1 Allez dans le menu **Répondeur** > **Réglag. Annonce** > **Écout. annonce** > **Rép. & enreg** (ou **Réponse seule**).

2 L'annonce actuellement utilisée est diffusée.

Effacer votre annonce personnelle

1 Allez dans le menu **Répondeur** > **Réglag. Annonce** > **Écout. annonce** > **Rép. & enreg** (ou **Réponse seule**).
2 L'annonce actuellement utilisée est diffusée.
3 En cours de la lecture de l'annonce personnel utilisée, appuyez sur la touche OK MENU.

Enregistrer un mémo

Cette fonction vous permet d'enregistrer un message personnel sur votre répondeur.

Tant qu'il ne sera pas écouté, il sera considéré comme un nouveau message.

1 Allez dans le menu **Répondeur** > **Enreg. mémo**.
2 Enoncez clairement votre message puis appuyez sur OK MENU pour terminer l'enregistrement. le message enregistré est diffusée.

Écouter vos messages

lorsque vous avez au moins un nouveau message, l'icône apparaît à l'écran du combiné et le voyant de la base clignote *.

1 Allez dans le menu **Répondeur** > **Écouter mesages**.
2 En cours de diffusion, appuyez sur les touches suivantes:

Touches	Actions	Touches	Actions
2	effacer le message en cours	5	stopper la lecture des messages
4	- 1 appui: reprendre la lecture du message en cours - 2 appuis: lire le message précédent	6	lire le message suivant

Les messages sont lus dans l'ordre chronologique (du plus ancien au plus récent).

A la fin du dernier message, le répondeur s'arrêtera automatiquement.

* D770A seulement.

Accédez à votre répondeur à distance

Cette fonction vous permet de consulter vos messages depuis un téléphone distant.

Pour modifier le code d'interrogation à distance, reportez-vous à la section "Modifier le code d'interrogation à distance", page 29.

1 Composez votre numéro de téléphone et attendez le déclenchement de votre répondeur.
2 Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur la touche * et entrez votre code d'interrogation à distance.

3 Vous pouvez réaliser les opérations suivantes :

Touches	Actions	Touches	Actions
4	lire le message précédent	2	effacer le message en cours
5	lire tous les message	9	désactiver le répondeur
6	lire le message suivant	7	activer le répondeur
8	stopper la lecture des messages		

Effacer tous les anciens messages

1 Allez dans le menu **Répondeur** > **Effacer mesges**.
2 Appuyez sur la touche OK MENU pour confirmer.

Paramétrez...

Le téléphone

Modifier la sonnerie

1 Allez dans le menu **Audio** > **Régl.sonnerie** > **Appels externes** ou **Appels internes**.
2 Vous pouvez modifier la sonnerie :
- des appels **extérieurs**,
- des appels entre combinés (**intercom**).

3 Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et validez avec OK.

Modifier le volume des sonneries

1 Allez dans le menu **Audio** > **Régl.sonnerie** > **Volume**.
2 Sélectionnez le niveau sonore souhaité et validez avec OK.

Activer / Désactiver le mode silencieux

1 Allez dans le menu **Audio** > **Régl.sonnerie** > **Volume**.
2 Sélectionnez l'option **Désactivé** et validez avec OK.

L'icône s'affiche sur l'écran du combiné lorsque le mode silencieux est actif.

Vous pouvez également activer / désactiver le mode silencieux en appuyant longuement sur la touche #.

Activer / Désactiver les bips d'appels *

1 Allez dans le menu **Audio** > **Régl.sonnerie** > **Silence**.
2 Sélectionnez l'état souhaité puis validez avec la touche OK :
- **Bips** : le combiné émet un bip pour signaler la réception d'un appel.
- **Désact.** : le combiné n'émet aucun son pour signaler la réception d'un appel.

* Si le mode silencieux est activé.

Activer / Désactiver les alertes sonores

1 Allez dans le menu **Audio** > **Bips d'alerte**.
2 Les alertes sonores s'appliquent à :
- **Bip touche** : les touches clavier appuyées,
- **Confirmer** : la confirmation d'un menu,
- **Batterie faible** : la batterie faible,
- **Hors portée** : la perte du signal entre la base et le combiné.

3 Sélectionnez l'état souhaité, **Activé** ou **Désactivé**, et validez avec OK.

Activer / Désactiver le mode intrusion

La fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la même base de se joindre à une conversation en cours.

1 Allez dans le menu **Audio** > **Base** > **Intrusion**.
2 Sélectionnez l'option **Activé** ou **Désactivé** et validez avec OK MENU.

Régler le format de la date et de l'heure

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Date et Heure**.
2 Vous pouvez modifier :
- le **Format heure** souhaité : **24 heures** ou **12 heures**.
- le **Format de date** souhaité : **JJ.MM.AAAA** (jour, mois, année) ou **MM.JJ.AAAA** (mois, jour, année).

Régler la date et l'heure

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Date et Heure** > **Régl.Date/heure**.
2 Saisissez l'heure en commençant par les heures puis les minutes et validez avec OK MENU.
3 Saisissez la date et validez avec OK MENU.

Modifier le numéro de la messagerie vocale

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Boite vocale**.
2 Saisissez le numéro de la messagerie vocale et validez avec OK MENU.

Le combiné

Régler le contraste

1 Allez dans le menu **Ecran** > **Contraste**.
2 Sélectionnez le niveau de contraste souhaité et validez avec OK MENU.

Personnaliser le nom d'un combiné

Vous pouvez personnaliser le nom de votre combiné.

1 Allez dans le menu **Ecran** > **Nom combiné**.
2 Saisissez le nom désiré et validez avec OK MENU.

Activer/désactiver l'économiseur d'écran

Lorsqu'il est activé l'heure déflie sur l'écran de veille au bout de 30 secondes d'inactivité.

1 Allez dans le menu **Ecran** > **Économis. écran**.
2 Sélectionnez l'état souhaité, **Activé** ou **Désactivé**, et validez avec OK MENU.

Modifier la langue d'affichage

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Combiné** > **Langue**.
2 Sélectionnez la langue à utiliser et validez avec OK.

Définir la base prioritaire pour un combiné

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité.

Uniquement si vous avez appairé un même combiné sur plusieurs bases.

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Combiné** > **Choix base**.
2 Sélectionnez la base que le combiné doit utiliser en priorité et validez avec OK.

Décrocher automatiquement

Cette fonction vous permet de répondre à un appel simplement en prenant le combiné sur sa base.

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Combiné** > **Décroché auto**.
2 Sélectionnez l'état souhaité, **Activé** ou **Désactivé**, et validez avec OK.

Associer un nouveau combiné

Votre téléphone vous permet d'associer d'autres combinés à la base. Vous devez alors les appairer pour qu'ils soient reconnus.

DEPUIS LA BASE :

1 Activez le mode appairage : appuyez longuement sur le bouton situé sur la base.

DEPUIS LE COMBINÉ :

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Combiné** > **Souscrire comb.**.
2 Sélectionnez la base souhaitée et validez avec OK.
3 Saisissez le code de la base et validez avec OK.

Par défaut ce code est 0000.

Une fois le combiné inscrit, vous quittez automatiquement le mode appairage.

Supprimer un combiné inscrit sur la base

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Combiné** > **Dé-souscrire**.
2 Saisissez le code de la base et validez avec OK.

Par défaut ce code est 0000.

3 Sélectionnez le combiné à désinscrire de la base et validez avec OK.

Réinitialiser le combiné

Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Combiné** > **Réinit combiné**.
2 Suivez les instructions à l'écran et validez.

La base

Activer le mode appairage

Vous activez le mode appairage lorsque vous associez un combiné supplémentaire, par exemple.

Appuyez longuement sur le bouton situé sur la base.

Le voyant de la base clignote * : la base est en mode appairage.

> Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.

* D770A seulement.

Modifier le code de la base

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Base** > **Changer PIN**.
2 Saisissez le code actuel et validez avec OK.
3 Saisissez le nouveau code et validez avec OK.
4 Saisissez encore le nouveau code pour le confirmer et validez avec OK.

Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Base** > **Réinit. base**.
2 Suivez les instructions à l'écran et validez.

La ligne

Nous vous déconseillons de modifier les paramètres de ligne sans avoir préalablement contacté votre opérateur, au risque de mettre votre téléphone hors ligne.

Modifier le type de numérotation

Vous pouvez utiliser le système de numérotation basé sur la **fréquence vocale** [Fréq. vocales] ou l'**impulsion** [Num décimale].

1 Allez dans le menu Réglages > Base > Mode numérot..
2 Sélectionnez le système de numérotation souhaité et validez avec OK.

Modifier la durée du flash

Vous pouvez paramétrer la durée du flash si vous utilisez votre téléphone depuis l'étranger ou sur un réseau privé.

1 Allez dans le menu Réglages > Base > Durée flash.
2 Sélectionnez la valeur souhaitée et validez avec OK.

Le répondeur

Sélectionner le mode du répondeur

Le répondeur de votre téléphone possède deux modes d'accueil :

- Réponse seule : aucun message ne pourra vous être laissé et une annonce prévient de votre indisponibilité.
- Rép. & enreg : une annonce invite vos correspondants à laisser des messages.

1 Allez dans le menu Réglages > Réglages > Mode réponde..
2 Sélectionnez le mode souhaité et validez avec OK.

Sélectionner la langue des annonces du répondeur

Les annonces seront diffusés dans la langue sélectionnée.

1 Allez dans le menu Réglages > Réglages > Langue répond..
2 Sélectionnez la langue souhaitée et validez avec OK.

Modifier le nombre de sonneries

Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur. Le nombre de sonneries est compris entre 2 et 8, vous pouvez également sélectionner le mode "Mode Éco".
Le mode " Mode Éco " détermine automatiquement le nombre de sonneries : si le répondeur ne contient pas de nouveaux messages, le nombre de sonneries sera de 4, sinon le nombre de sonneries sera de 2

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Réglages** > **Nbr. sonneries**.
2 Sélectionnez le nombre de sonneries souhaité et validez avec OK MENU.

Modifier la durée d'enregistrement des messages

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Réglages** > **Durée enreg.**.
2 Sélectionnez la durée souhaitée et validez avec OK MENU.

Modifier le code d'interrogation à distance

Vous pouvez communiquer ce code à toute personne susceptible de consulter les messages de l'extérieur.

Pour sécuriser l'accès à votre répondeur, il est fortement recommandé de modifier le code d'interrogation à distance (par défaut 0000).

1 Allez dans le menu **Réglages** > **Réglages** > **Accès à distance** > **Activé**.
2 Saisissez le code d'interrogation actuel (par défaut 0000) puis validez avec OK MENU.
3 Saisissez le nouveau d'interrogation puis validez avec OK MENU.
4 Confirmez le nouveau d'interrogation puis validez avec OK MENU.

Le réveil

La sonnerie du réveil retentit par le haut-parleur du combiné.
Vous arrêtez le réveil en appuyant sur une touche du combiné.

Programmer le réveil

Pour programmer le réveil :

1 Allez dans le menu **Alarme** > **Alamre X** *.
2 Selon l'état du réveil, activez ou désactivez la fonction **Alarme**.
3 Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez être réveillé(e).
4 Au besoin, modifiez la sonnerie.

Pour plus de détails, reportez-vous aux sections suivantes.

Connaître l'état du réveil

La présence de l'icône sur l'écran du combiné indique que le réveil est activé.

Activer / Désactiver le réveil

1 Allez dans le menu **Alarme** > **Alamre X** * > **Activation/Désa**.
2 Sélectionnez l'état souhaité, **Activé** ou **Désactivé**, et validez avec OK.

Une fois le réveil activé, l'icône s'affiche sur l'écran.

Définir l'heure du réveil

1 Allez dans le menu **Alarme** > **Alamre X** * > **Heure**.
2 Saisissez l'heure souhaitée et validez avec OK.

Si le format de l'heure est 12H, en fin de la saisie utilisez la touche ▲ ou ▼ pour mettre AM ou PM

3 Sélectionnez la fréquence de répétition souhaitée :
- **Une fois** : une seule fois le jour même ou le jour suivant à l'heure définie.
- **Quotidien** : tous les jours à l'heure définie.
- **Lun à ven** : du lundi au vendredi.
- **Lun à sam.** : du lundi au samedi.
- **Sam à dim.** : samedi et dimanche seulement.

4 Validez avec OK.

Modifier la sonnerie du réveil

1 Allez dans le menu **Alarme** > **Alamre X** * > **Mélodie**.
2 Faites défiler la liste des sonneries disponibles et validez avec OK.

* : X numéro de l'alarme de 1 à 5.

Tracez vos appels...

Les journaux des appels

Les journaux sont des listes de numéros ou d'événements reçus par votre téléphone. Selon votre opérateur, les informations suivantes sont présentes dans les journaux des appels :

- le nom ou le numéro de votre correspondant,
- l'heure ou la date de la communication.

Afficher la liste des appels reçus

1. Appuyez sur la touche ◂ .
2. Faites défiler les numéros mémorisés dans la liste.
   Les appels manqués non consultés sont précédés d'un point noir.

Vous pouvez utiliser les options décrites dans la section "**Gérer les appels reçus ou émis**", page 31.

Afficher la liste des appels émis

1. Appuyez sur la touche ● (▲).
2. Faites défiler les numéros mémorisés dans la liste.

Vous pouvez utiliser les options décrites dans la section "**Gérer les appels reçus ou émis**", page 31.

Gérer les appels reçus ou émis

Utilisez les options suivantes depuis la liste des appels pour :

- **Voir le détail** : afficher les informations de l'appel sélectionné,
- **Effacer** : supprimer le numéro mémorisé,
- **Tout supprimer** : effacer tous les numéros de la liste.
- **Appeler contact** : émettre l'appel du numéro affiché,
- **Enreg. contact** : enregistrer le numéro dans votre répertoire,

Configurer le journal des appels reçus

AFFICHAGE DES APPELS

Cette fonction vous permet de définir le type d'appels à afficher dans le journal des appels reçus:

- **Tous les appels**,
- **Appels manqués** uniquement.

1. Appuyez sur la touche ◂ .
2. Appuyez sur la touche OK MENU.
3. Sélectionnez **Réglages** puis appuyez sur la touche OK MENU.
4. Sélectionnez **Type journal** puis appuyez sur la touche OK MENU.
5. Sélectionnezle type d'appels à afficher puis validez avec OK MENU.

NOTIFICATION DES APPELS MANQUÉES

Cette fonction permet d'activé ou de désactiver l'icone de notifiaction d'un ou plusieurs appels manqués .

1. Appuyez sur la touche ◂.
2. Appuyez sur la touche OK MENU.
3. Sélectionnez **Réglages** puis appuyez sur la touche OK MENU.
4. Sélectionnez **Alerte nouv.app.** puis appuyez sur la touche OK MENU.
5. Sélectionnez l'état souhaité, **Activé** ou **Désactivé**, et validez avec OK MENU.

Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

L'emballage

La présence du logo (point vert) signifie qu'une contribution est versée à un organisme national agréé, pour améliorer les infrastructures de récupération et de recyclage des emballages.

Pour faciliter ce recyclage, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles ou des batteries, ces dernières doivent être déposées dans les points de collecte désignés.

Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

A ce titre, la réglementation européenne vous demande de procéder à sa collecte sélective :

- Dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent.
- Dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Garanties

Garanties et dispositions exclusivement pour France

Pour une prestation de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom.

Il faut présenter une preuve d'achat.

Veuillez utiliser votre appareil conformément aux prescriptions et dans des conditions d'utilisation normales. Sagemcom décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme aux prescriptions et pour les conséquences qui en découlent.

Pour tout mauvais fonctionnement, veuillez demander conseil à votre distributeur ou au bureau d'assistance de Sagemcom.

A) Conditions générales de garantie

Votre appareil (hors batteries) bénéficie d'une garantie de 24 mois (vingt-quatre) à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, Sagemcom prend à sa charge, sans facturation et à sa propre discrétion, les travaux de réparation et les coûts des pièces de rechange dans le cas où l'appareil présenterait des erreurs de fonctionnement pouvant être attribuées à un défaut de fabrication.

Hormis le cas où le client a conclu un contrat de maintenance avec Sagemcom pour l'appareil aux termes duquel les réparations sont effectuées au domicile du client, aucune réparation n'est faite au domicile du client. Le client doit expédier à ses propres frais l'appareil défectueux à l'adresse obtenue du distributeur ou du bureau d'assistance de Sagemcom.

Lorsqu'un produit est expédié pour réparation, une preuve d'achat doit être joint à l'expédition (sans modification, notes ou passages illisibles) dont il ressort que le produit est toujours sous garantie. Si aucune preuve d'achat n'est jointe à l'expédition, l'atelier de réparation Sagemcom prendra la date de fabrication comme référence pour déterminer le statut de garantie du produit.

Sous réserve des obligations légales, Sagemcom n'accepte aucune garantie implicite ou explicite qui n'a pas été mentionnée dans cette section et décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, qui sortent du cadre de la présente de garantie.

Si une disposition de la présente garantie s'avère être en tout ou en partie invalide ou illégale en vertu d'une infraction à l'encontre d'une prescription de protection du consommateur stipulée par la législation nationale, la validité et la légalité des autres dispositions de la présente garantie conservent leur plein et entier effet.

La garantie légale s'applique sans restriction, indépendamment de la garantie de réparation.

B) Exclusions de garantie

Sagemcom décline toute responsabilité au titre de la garantie en relation avec :

- Des dommages, défauts, pannes ou erreurs de fonctionnement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
  - le non-respect des instructions d'installation et d'utilisation
  - les influences extérieures (y compris mais sans limitation : coup de foudre, incendie, vibrations, vandalisme, réseau électrique inapproprié / défectueux ou dégâts des eaux de tout type)
  - modification de l'appareil sans l'autorisation écrite de Sagemcom
  - conditions de fonctionnement inappropriées, en particulier la température et l'humidité de l'air

- réparation ou maintenance de l'appareil par des personnes non autorisées par Sagemcom
• Usure de l'appareil et des composants à la suite d'une utilisation quotidienne normale
• dommages qui peuvent être attribués à un emballage inadéquat ou défectueux de l'appareil renvoyé à Sagemcom
• utilisation d'une nouvelle version logicielle sans l'autorisation préalable de Sagemcom
• modification ou ajout apporté à l'appareil ou au logiciel sans l'approbation écrite préalable de Sagemcom
• les mauvais fonctionnements qui ne peuvent être attribués à l'appareil ni au logiciel installé dans l'ordinateur pour faire fonctionner l'appareil
• Les problèmes de connexion liés à tel ou tel environnement, notamment :
- problèmes en relation avec l'accès et/ou le raccordement à Internet tels que, par exemple, les interruptions d'accès au réseau ou le mauvais fonctionnement lors du raccordement de l'abonné ou de son interlocuteur
- problèmes de transmission (par exemple, couverture géographique insuffisante de la région de la part de l'émetteur, interférences ou mauvaises connexions)
- erreurs du réseau local (câblage, serveur, postes de travail) ou erreurs au niveau du réseau de transmission (comme par exemple, mais sans limitation, interférences, mauvais fonctionnement ou mauvaise qualité du réseau)
- modification des paramètres du réseau de radiocommunications après la vente du produit
• Défauts de fonctionnement du fait de l'entretien normal de l'appareil (comme décrit dans le manuel de l'utilisateur fourni), ainsi que des erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'omission d'une révision générale.
• Les coûts des travaux d'entretien sont en tous les cas à la charge du client.
• Erreurs de fonctionnement qui peuvent être attribuées à l'utilisation de produits, de consommables ou d'accessoires non compatibles.
• Il est précisé que les consommables (batteries) ne sont pas couvertes par la garantie.

C) Réparations hors garantie

Dans les cas visés sous le point B et à l'issue de la période de garantie, le client est tenu de se faire établir un devis par un centre de réparation Sagemcom autorisé.

Les coûts de réparation et d'expédition sont à la charge du client.

Les conditions stipulées ci-dessus sont valables pour autant qu'aucune autre clause écrite n'ait été conclue avec le client et uniquement en France.

Vous trouverez sur le site : **www.sagemcom.com** toutes les informations nécessaires pour effectuer une demande de garantie.

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - France
Tel. +33(0)1 57 61 10 00 - Fax : +33(0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com

253591500A - 03/2014

Tous droits réservés. Sagemcom Broadband SAS se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband SAS s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Société par actions simplifiée au capital de 35 703 000 € - 518 250 360 RCS Nanterre.